


УЗЕЛ ОТБОРА ПО ЖИДКОСТИ

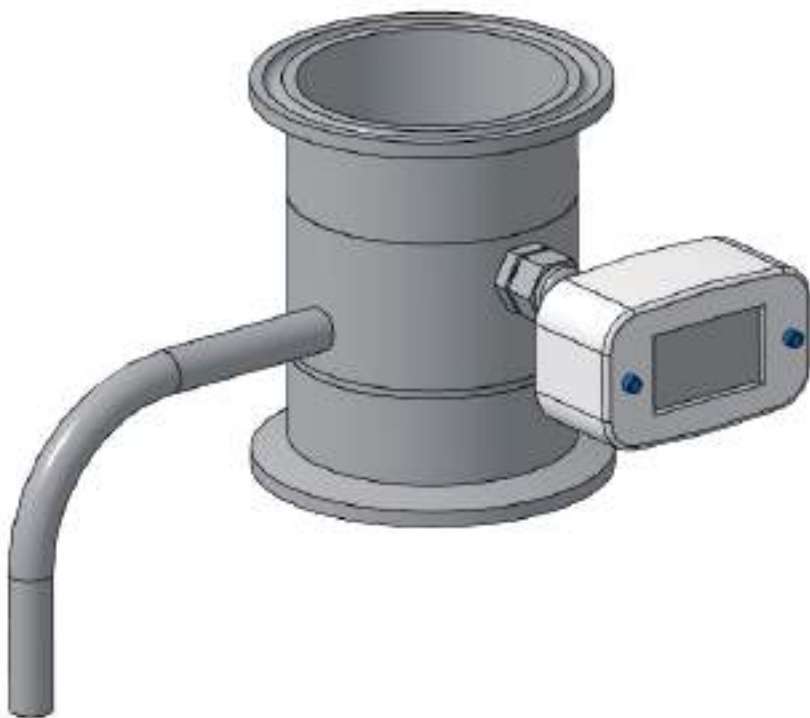

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ООО ТПК «Ханхи»

Оглавление

Назначение	3
Технические характеристики	3
Комплектация	3
Порядок сборки	3
Описание порядка сборки	5
Принцип работы.....	5

Назначение

Узел отбора по жидкости – устройство для полного или частичного отбора конденсата (флегмы) в колонной части аппарата для ректификации спирта.

Технические характеристики

Диаметр	1,5 дюйма	2 дюйма
Габариты (ВхШ), мм	98x113	98x126
Марка стали	AISI 304	AISI 304

Комплектация

РИСУНОК 1



*Узел отбора по жидкости может дополнительно комплектоваться доохладителем, игольчатым краном с гайками и уплотнениями для игольчатого крана (см. рис. 2).

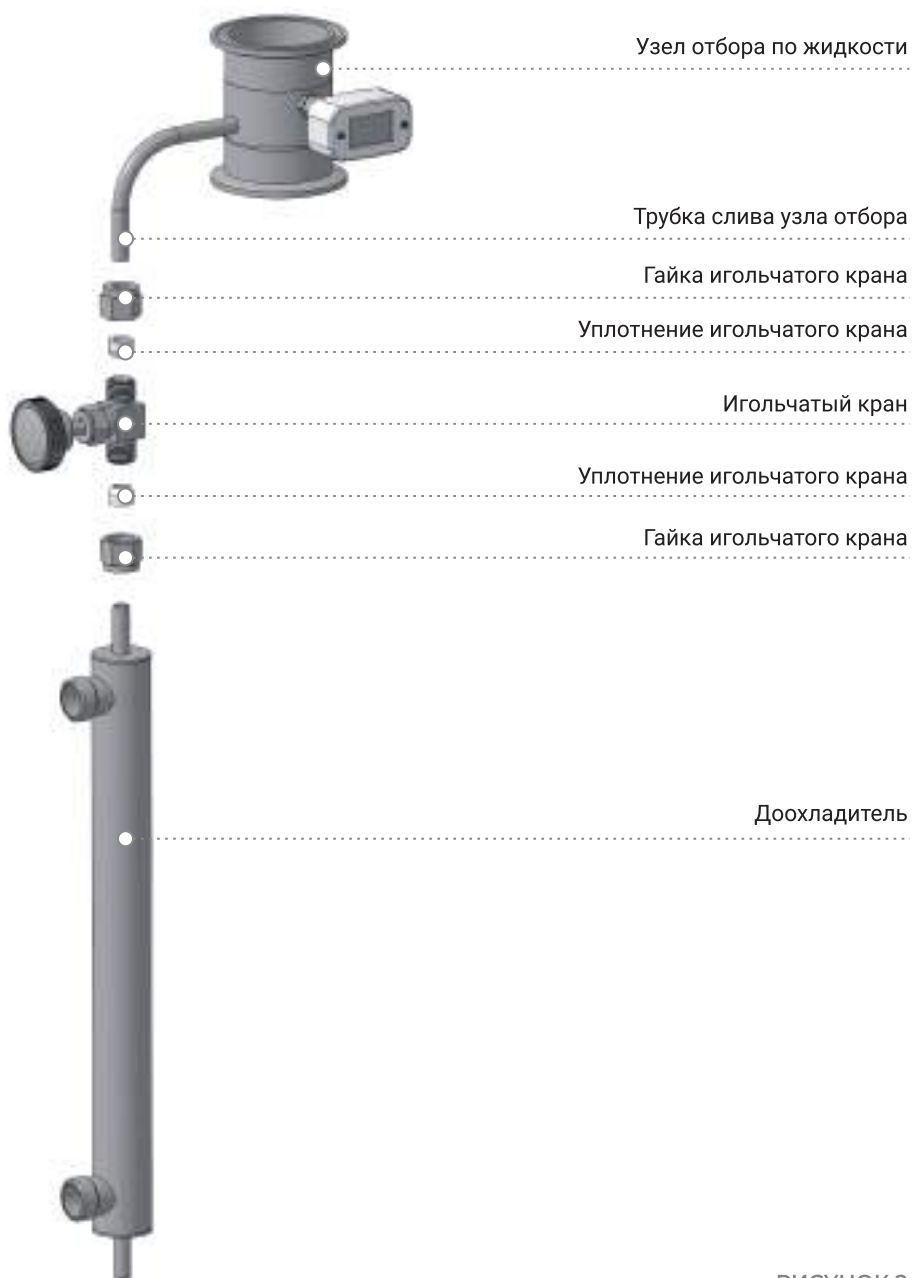


РИСУНОК 2

Описание порядка сборки

1. Откручиваем гайки с игольчатого крана. Между самым телом крана и гайкой располагаются металлическая шайба и конус. Рекомендуется удалить их и использовать вместо них в специальные конические силиконовые уплотнения из комплекта (см. рис 2).
2. На трубку слива узла отбора устанавливаем гайку и уплотнение игольчатого крана, конус уплотнения должен быть направлен в противоположную сторону от гайки.
3. Установленную гайку прикручиваем к игольчатому крану, уплотнение при этом будет расположено между гайкой и краном. Сначала затягиваем гайку от руки, затем с помощью ключа или плоскогубцев дополнительно затягиваем гайку на пол оборота (максимум на один оборот), после этого уплотнение надежно обожмет трубку слива узла отбора.



Внимание! При чрезмерной затяжке гайки может произойти необратимая деформация уплотнения!

4. Доохладитель скрепляем с игольчатым краном аналогичным образом с помощью гайки и уплотнения.
5. Собранный конструкцию устанавливаем в колонну на кламповые соединения.
6. Подключаем шланги охлаждения к доохладителю. Воду подаем через нижний штуцер доохладителя.

Принцип работы

У узла отбора по жидкости существует два режима работы: частичный и полный отбор.

1. Полный отбор осуществляется с установкой зонтика в корпус узла отбора по жидкости. Принцип заключается в том, что стекая, флегма попадает на зонтик и в полном объеме проходит через приемную емкость. Рекомендовано для отбора «тела» (дистиллята).
2. Частичный отбор проходит без установки зонтика в корпус узла отбора по жидкости. В приемную емкость попадает только флегма, которая стекает по стенкам. Рекомендовано для отбора «хвостов» и «голов» (легкокипящие и тяжелокипящие фракции).



Внимание! Продукт, получаемый из данной установки, является легковоспламеняющейся жидкостью, поэтому для безопасности использования следует предотвратить и оградить получаемые жидкости от нагревательных элементов.

Гарантийный талон

Наименование товара: узел отбора по жидкости

Гарантийный срок: 12 месяцев. Действует со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия на комплектующие 1 год (краны, уплотнения, термометры, клапаны)

1. Условия гарантии:

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с наименованием товара, печатью организации).

2. Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- при наличии любых механических повреждений;
- в случае ремонта неуполномоченными лицами.

3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, следует обратиться к продавцу данной точки продаж.
2. В случае приобретения товара через интернет-магазин оформить гарантийное заявление на сайте в разделе Гарантия/возврат товара или позвонить по телефону: 8 (495) 120-22-59.

«Продавец» обязан устранить неисправность. Если это невозможно, оборудование подлежит замене. Клиент вправе отказаться и вернуть денежные средства в течение 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

При соблюдении:

1. Сохранен первоначальный внешний вид товара (товар не должен быть в употреблении).
2. Предоставлены документы, подтверждающие факт приобретения товара.

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»

117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 1, корп. 2, помещение 9

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___г.

Штамп торгующей организации:

ООО ТПК «Ханхи»